取扱説明書

革鎧 KAWAYOROI

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
S66313①/③
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

3WAY タンクバッグ	適応車種	商品NO.
	ユニバーサル	ナチュラル：66313 ブラック：66314

- この度は、デイトナ商品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。
- 万一お気付きの点などがございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。
- この取扱説明書は本商品を廃棄するまで保管してください。
- この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠注意

実施

- この商品は付属品の組み合わせにより、タンクバッグ、ショルダーバッグ、ウエストバッグの３通りの使い方でご使用いただけます。
- この商品はスチールタンク車専用です。強力磁石にて取り付けるため、アルミ製タンク、樹脂製タンク及び、樹脂カバーが付いているタンクには装着できません。
- この商品の構造上、スチール製タンクであっても、細めのタンク（スポーツスタータンク等）や特殊形状のタンクで、磁石が貼り付けられない場合は、タンクバッグとしてご使用いただけない場合があります。

禁止

- この商品は①タンクバッグ本体のＤカンの下に強力磁石を内蔵しております。特に裏面は磁力が強力ですので、磁気により破損してしまうカード類、高速チケット、電子部品等は近づけないようご注意ください。**いかなる場合の、磁気による物品の破損、故障、事故等は当社では保証致しかねますので、予めご了承ください。**
- タンクバッグでご使用の際、バッグ本体とタンクの間にホコリや砂等が入り込むと、走行中の振動等により、タンクの塗装面に小キズができる場合があります。予めご了承ください。

その他

- この商品は天然素材である本革を使用しておりますので、模様、色目、キズ、シミ等、ひとつひとつ異なります。模様や色目の違い、製造前や製造工程中についてしまうキズ、シミにつきましては保証の対象外とさせていただきます。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。
- この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

⚠警告

実施

- タンクバッグでご使用の際は必ず、脱落防止のため、**ベルトを掛ける方式**か、**ボトムベースを使う方式**のどちらかを選択してください。
- タンクバッグで**ベルトを掛ける方式**の際は、必ずハンドル操作に支障が無いように取り付けてください。万が一ベルトがハンドル操作の妨げとなった場合、人的損害、物的損害へつながる事故が発生する恐れがあります。

2007／11／16

本商品の特徴

- ハーレーはもとより、アメリカンモデル、シングルモデルにも合う、シンプルなデザインのタンクバッグ。
- 丸みを帯びたデザインで女性ライダーにもオススメです。
- タンクバッグ、ショルダーバッグ、ウエストバッグの３通りの使い方でご使用いただけます。
- 身の回りの小物を収納するのに便利です。（※ロングウォレットは寸法的に入りません）

商品内容

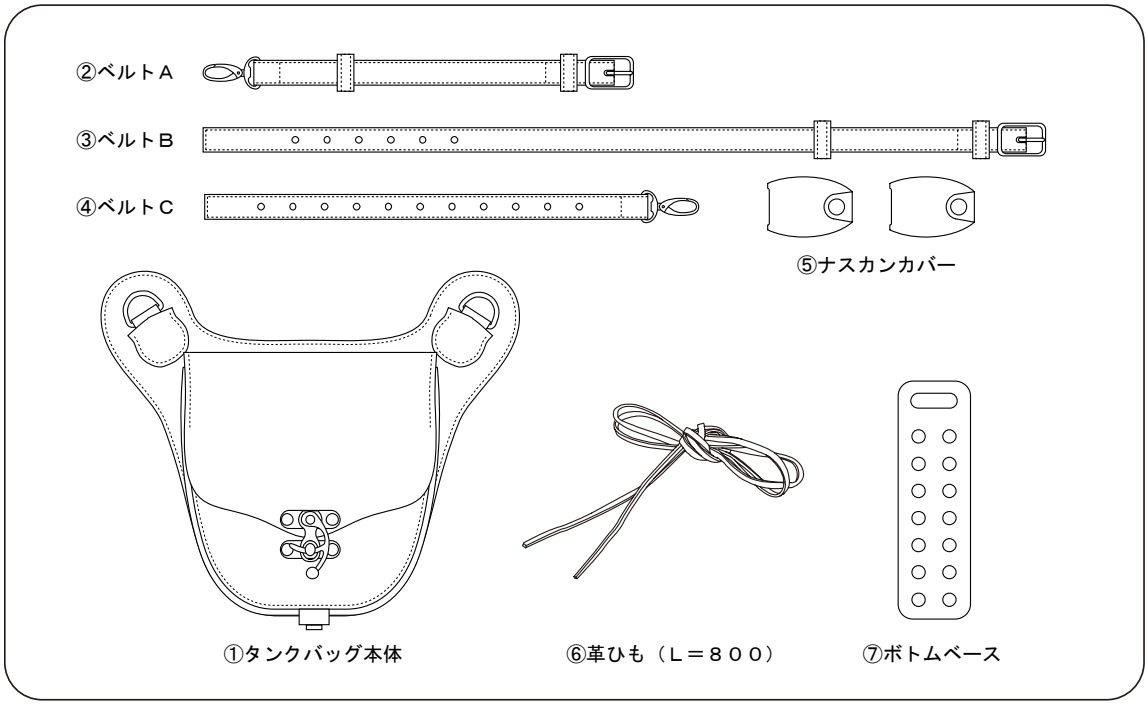

ウエストバッグでの使用方法

※③ベルトB、⑥革ひも、⑦ボトムベースは使用しません。
※⑤ナスカンカバーは使用してもしなくてもどちらでも良いです。

1. ①タンクバッグ本体のDカンに、②ベルトA、④ベルトCのナスカンを連結します。

2. ウエストに当て、②ベルトA、④ベルトCでお好みの長さに調整しご使用ください。

ショルダーバッグでの使用方法

※⑥革ひも、⑦ボトムベースは使用しません。
※⑤ナスカンカバーは使用してもしなくてもどちらでも良いです。

1. ①タンクバッグ本体のDカンに、②ベルトA、④ベルトCのナスカンを連結します。

2. ②ベルトA、③ベルトB、④ベルトCをお好みの長さに調整しご使用ください。

タンクバッグ取付方法（ベルトを掛ける方法）

※ここでは⑥革ひも、⑦ボトムベースは使用しません。

1. タンクに①タンクバッグを貼り付けます。
2. ⑤ナスカンカバーの長穴に②ベルトA、④ベルトCのナスカンを通します。
3. ②ベルトA、③ベルトB、④ベルトCを連結し、１本のベルト状にします。
4. 片側のナスカンを①タンクバッグ本体のDカン部分に連結し、ハンドル
もしくはハンドルポストに通した後、残りのナスカンを①タンクバッグ本体のDカン部分に連結します。
（※この際、ハンドルを左右に切り、走行中のハンドル操作の妨げにならないように調整してください。）
5. ⑤ナスカンカバーをDカンにくぐらせ、ホックを止め、タンクにナスカンが接触しないか確認してください。
6. 各部を点検し、異常がなければ作業は完了です。

タンクバッグ取付方法（ボトムベースを使う方法）

※②③④ベルトＡＢＣ、⑤ナスカンカバーは使用しません。
※⑦ボトムベースは一度装着すると車体に残る常態となります。

1. シートを取り外します。
2. タンクに①タンクバッグを貼り付け、おおよその位置決めをします。
3. ①タンクバッグ下側のホックを外し、⑦ボトムベースの長穴に通した後、ホックを止めます。
4. ⑥革ひもを使用して⑦ボトムベースをフレームに取り付けます。この時、車種によっては⑥革ひもや⑦ボトムベースが余ることがありますので、必要に応じてカットしてください。また、シート自体の脱着に無理が掛からないか確認してください。
5. シートを元に戻します。
6. 各部を点検し、異常がなければ作業は完了です。

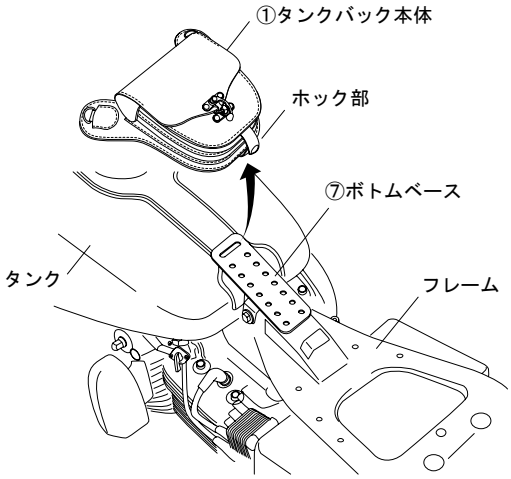

ＦＴＳＴに装着	ＤＳＣ４００に装着	Ｗ４００に装着
ＳＲ４００に装着	エストレアに装着	高速チケット用ポケット付き

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで